

# Angel



Y-Fit



Swivel



Hook



Disc



Side Exit Female



Signage Rail



Side Exit Male



Four Point



Central Exit



Knockout



Signage



Helix




Angel GT




Mini Helix




Angel T19

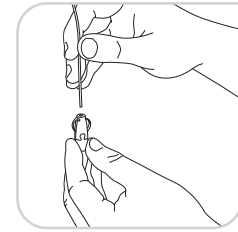

1.

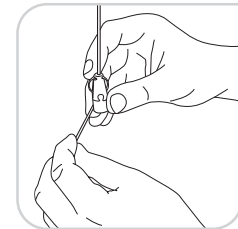

2.

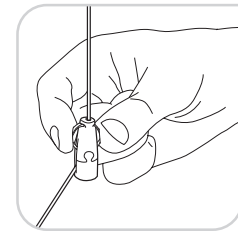

3.

## INST-ANGEL

BUS-INST-ANG-ML-3724  
[www.gripple.com](http://www.gripple.com)

**Gripple Ltd (UK)** - Tel +44 (0)114 275 2255 email [info@gripple.com](mailto:info@gripple.com) | **Gripple Inc (USA)** - Tel +1 866 474 7753 email [usinfo@gripple.com](mailto:usinfo@gripple.com)  
**Gripple Europe SARL (France)** - Tel +33 (0)3 88 95 44 95 email [frinfo@gripple.com](mailto:frinfo@gripple.com)



## Warnings:

- Not suitable for outdoor use.
- Use only for static loads.
- Ensure that the wire rope is free of oil and paint, and does not have any noticeable defects, e.g. rust.
- We recommend that a minimum of two suspensions are used per suspended object.
- Do not allow the suspension wire to enter the product at an angle greater than 15°.

## Information before use:

- The Gripple Angel No.1 unit must only be used with the 1.5 mm / 1/16" steel wire rope provided in the kit.

## Notes for operation:

- Only trim or cut the wire rope after insertion into the unit, not before, as this may impair the function.
- To adjust the height, squeeze the buttons and the unit can be moved downwards, as well as upwards.
- IT IS ESSENTIAL to remove or support the load BEFORE any adjustment is made.
- Ensure the wire rope clearly exits the unit, leaving at least 25mm (1").



## Avertissements:

- Ne pas utiliser à l'extérieur.
- Pour suspensions statiques uniquement.
- S'assurer que le câble ne comporte aucune trace d'huile ou de peinture, et ne présente aucun défaut, ex : rouille
- Nous recommandons un minimum de 2 suspensions par appareil suspendu.
- L'angle entre le câble et le galet ne doit pas être supérieur à 15°.

## Informations avant utilisation:

- Le Gripple Angel Nr 1 ne doit être utilisé qu'avec le câble en acier de 1.5mm fourni dans le kit.

## A savoir:

- Ne couper le câble restant qu'à la fin de l'installation au risque de l'abîmer.
- Pour ajuster la hauteur, appuyer sur les boutons du Gripple Angel et le déplacer vers le haut ou le bas.
- IL EST ESSENTIEL de retirer la charge ou la supporter AVANT tout ajustement de la hauteur.
- Laisser dépasser le câble du galet au moins de 25mm.



## Warnungen:

- Nicht für den Einsatz im Außenbereich geeignet
- Nur zur Befestigung ruhender Lasten geeignet
- Stellen Sie sicher, dass das Drahtseil frei von Fetten und Lacken ist und es keine erkennbaren Schäden, wie z.B. Rost, aufweist.
- Wir empfehlen mindestens zwei Aufhängungen für jedes zu befestigende Objekt.
- Den Winkel zwischen den Drahtseilhalter und das Seil sollte maximal von 15° sein.

## Bitte vor dem Gebrauch beachten:

- Das Gripple Angel Nr.1 darf ausschließlich mit dem 1,50mm Drahtseil, das mit dem Kit geliefert wird, gebraucht werden.

## Hinweise für die Installation:

- Zum Einstellen der Höhe Knopf drücken. Sie können dann das Gerät sowohl abwärts als auch aufwärts bewegen.
- Die Last MUSS abgenommen oder aufgelegt werden BEVOR die Höheneinstellung vorgenommen wird.
- Vergewissern sie sich, dass das Drahtseil eindeutig aus der Befestigung heraussteht.
- Das Seil muss mindesten 25mm aus dem Drahtseilhalter heraus kommen.